

12 Volt

AUSSENBELEUCHTUNG

12 Volt
Do it yourself!

**PLUG
& PLAY**

3 Jahre
Garantie

Jetzt auch
Smart

Sehen Sie
Ihren Garten
in neuem Licht



TEJE Kollektion 2021



TEJE Kollektion 2021



DUNKEL- /HELL- LICHTSENSOR

12 Volt
Do it yourself!

**PLUG
& PLAY**

3 Jahre
Garantie

ZUBEHÖR - 12 VOLT

Artikelnummer: 45652
EAN: 4024785456520
Anzahl: 1
Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



PRODUKT

Maximale Leistung: 150W
Kabel: 1m SPT-2
IP klasse: IP44
Schutzklasse: III
Länge (mm): 87
Breite (mm): 92
Höhe (mm): 38

**MAX.
150W**



IP44

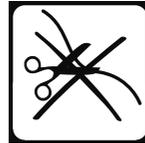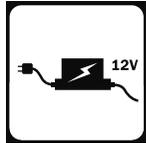

-20°C / 50°C







GUARANTEE



SERVICE

1m

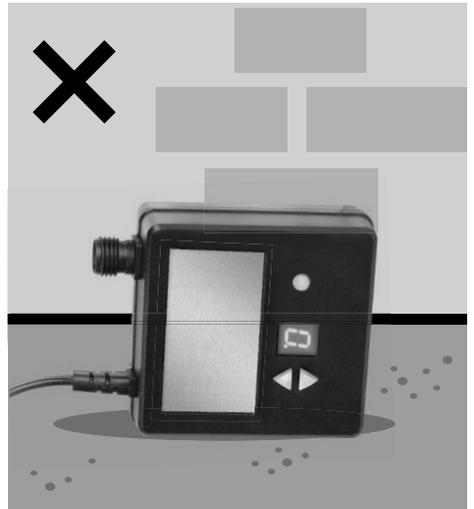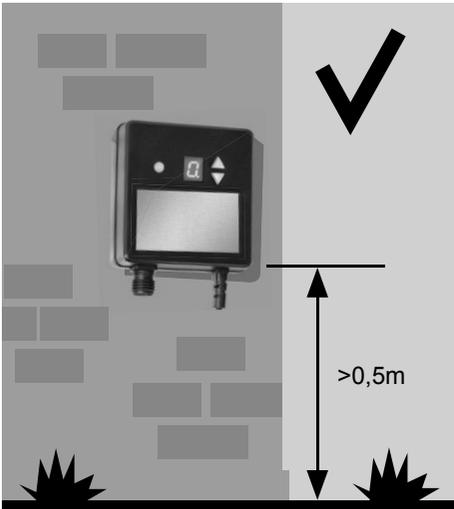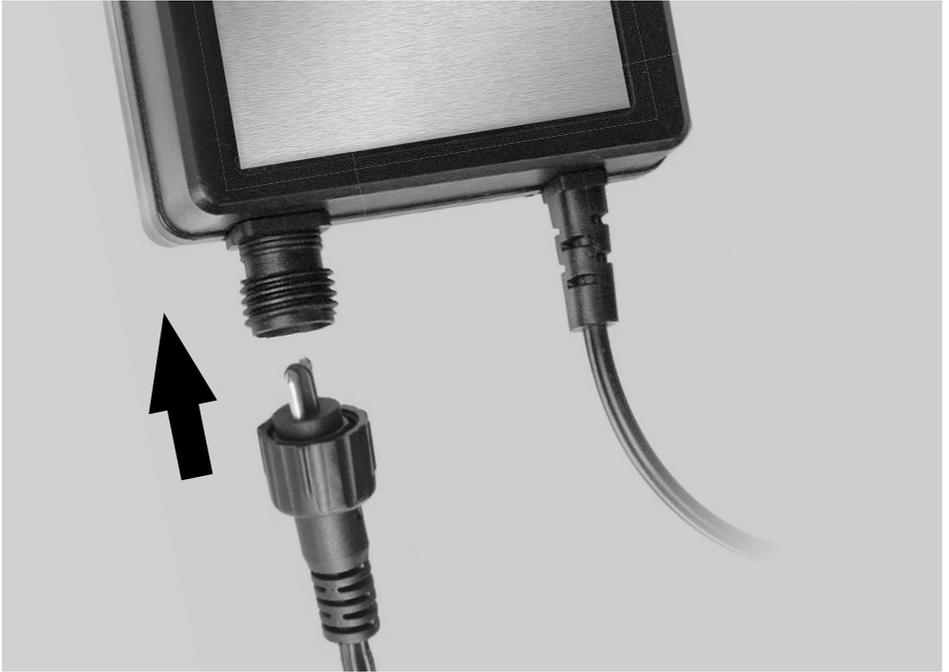

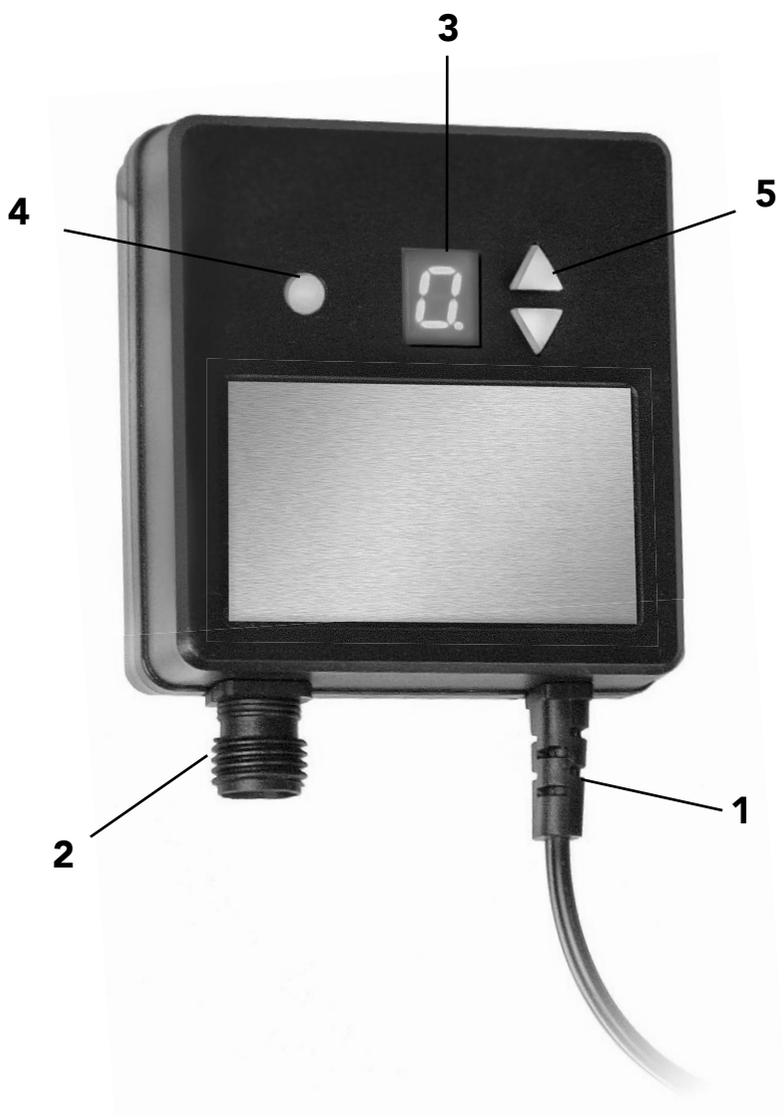

ANSCHLIESSEN ZEITSCHALTUHR UND TRANSFORMATOR

1. Kabel zum Umformer.
2. Kabel von dem Zeitschaltuhr zu den Leuchten.
3. Display
4. Photo-zelle
5. Schalter um Einstellungen zu ändern

ACHTUNG !

- Dieses Zeitschaltuhr mit Photo-sensor ist entworfen für 12 Volt Umformer die angewendet werden für niedervolt Aussenleuchten.
- Die Zeitschaltuhr kann drinnen und aussen aufgestellt werden. Wenn Sie die Zeitschaltuhr drinnen aufstellen wollen Sie darauf achten dass die Sensor auf Dunkel und Licht reagieren kann !
- Die Zeitschaltuhr kann angewendet werden von -20° bis 50° Celcius.
- Maximale Belastung der Zeitschaltuhr beträgt 150 Watt.

ANSCHLIEßEN ZEITSCHALTUHR + HAUPTKABELAUF DEN TRANSFORMATOR

- Der Stecker von dem Kabel der zu den Leuchten führt an den Zeitschaltuhr anschließen.
- Zeitschaltuhr außen an die Wand schrauben mit dem Kabel zu dem Umformer nach unten gerichtet
- Das Inputkabel des Zeitschaltuhres an den Transformator anschliessen
- Stecken Sie den Stecker des Transformators in die Steckdose.

EINSTELLUNGS MÖGLICHKEITEN ZEITSCHALTUHR:

Nach Installation soll die Spannungsangabe brennen.

0 Zeitschaltuhr immer eingeschaltet, Leuchten brennen immer.

A Auto: Ein- und ausschalten automatisch bei Dunkel zu Licht, Zeitschaltuhr schaltet in bei Dunkel.


1-9 Die Zeitschaltuhr brennt die Anzahl Stunden wie auf den Display angegeben (1-9).

Wenn bestimmte Daten eingestellt sind sollen die Leuchten brennen. Wenn eine Lampe nicht brennt, die folgende Kontrolle ausführen:

- Verbindungen zwischen die Leuchte und das Hauptkabel Kontrollieren.
- Leuchtmittel kontrollieren und ersetzen.
- Wenn keine Lampe brennt, Transformator und Zeitschaltuhr kontrollieren und durchmessen lassen.

SICHERUNG

Die Zeitschaltuhr ist gesichert gegen Kurzschluss. - (250V - 20A)

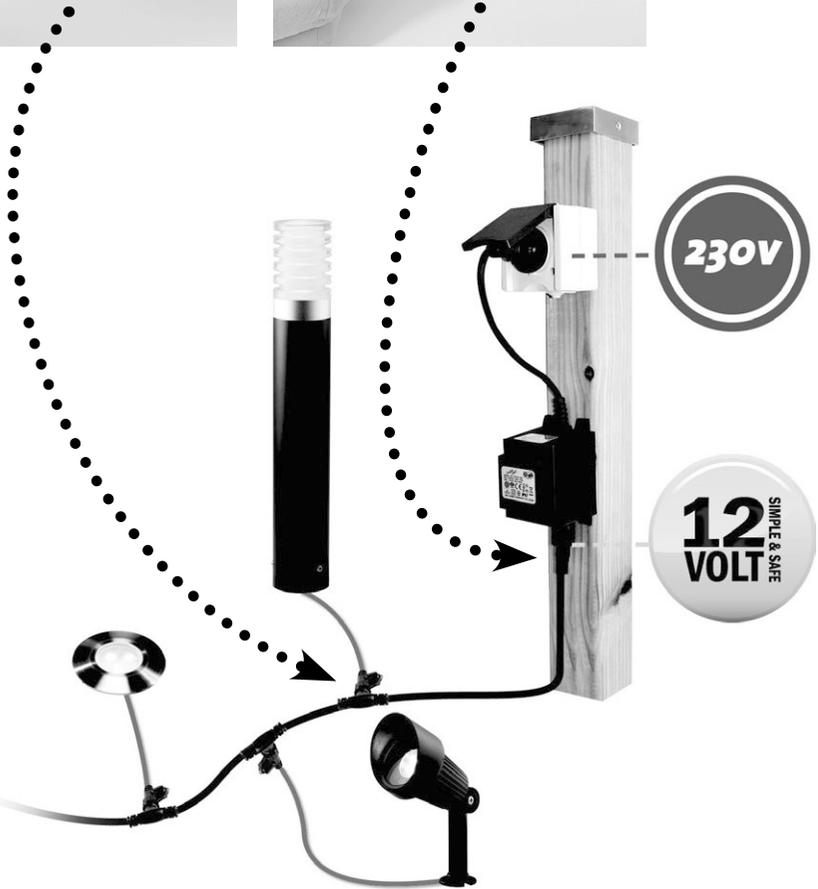

TEJE Kollektion 2021 ■ www.tuj.de ■ info@tuj.de



www.facebook.com/tetznerjentsch



www.youtube.de



www.instagram.com/tetznerjentsch

Wir gefallen Ihnen? ...dann drücken Sie "**Gefällt mir**"