


Montageanleitung TJ 100 BASIC

- f** Lagern Sie die Paneele nicht an Stellen, wo sie direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Vermeiden Sie bei Transport und Lagerung Temperaturen über 60°C.
- f** Alle Bauteile und Befestigungen müssen korrosionsbeständig sein. Der Untergrund muss tragfähig und eben sein (Unterkonstruktion ggf. mit Keilen ausgleichen).
- f** Vor der Verlegung sind die Paneele auf Fehler bzw. Farbgleichheit zu prüfen. Minimale Form- und Farbabweichungen sind produktionsbedingt und zulässig.
- f** Montierte und zugeschnittene Paneele sind von Beanstandungen und Umtausch ausgeschlossen.
- f** Bei Nicht-Einhaltung dieser Regeln erlischt die Produktgarantie.
- f** Die UV-Stabilität bezieht sich nicht auf die Farbe, sondern die konstruktiven Eigenschaften des Materials.


Montagehinweis:

- f** Grund- und Traglattung mit Hinterlüftung wird empfohlen.
- f** Profile mit feinzahziger Handsäge zuschneiden.
- f** Dachlatten in Abständen von max. 25 cm Mitte/Mitte Latte montieren und die einzelnen Paneele mit Hilfe von Nägeln, Schrauben oder Heftklammern aus Edelstahl befestigen.

1

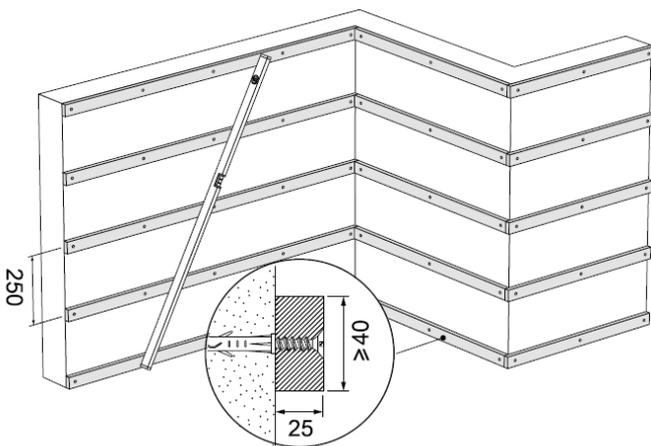

2

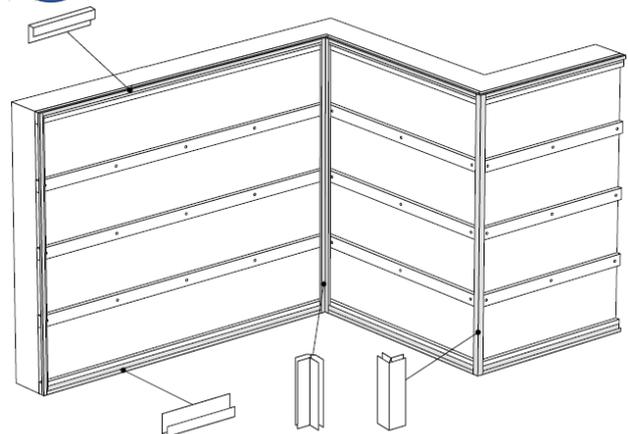

3

