



## Schnitt Horizontal

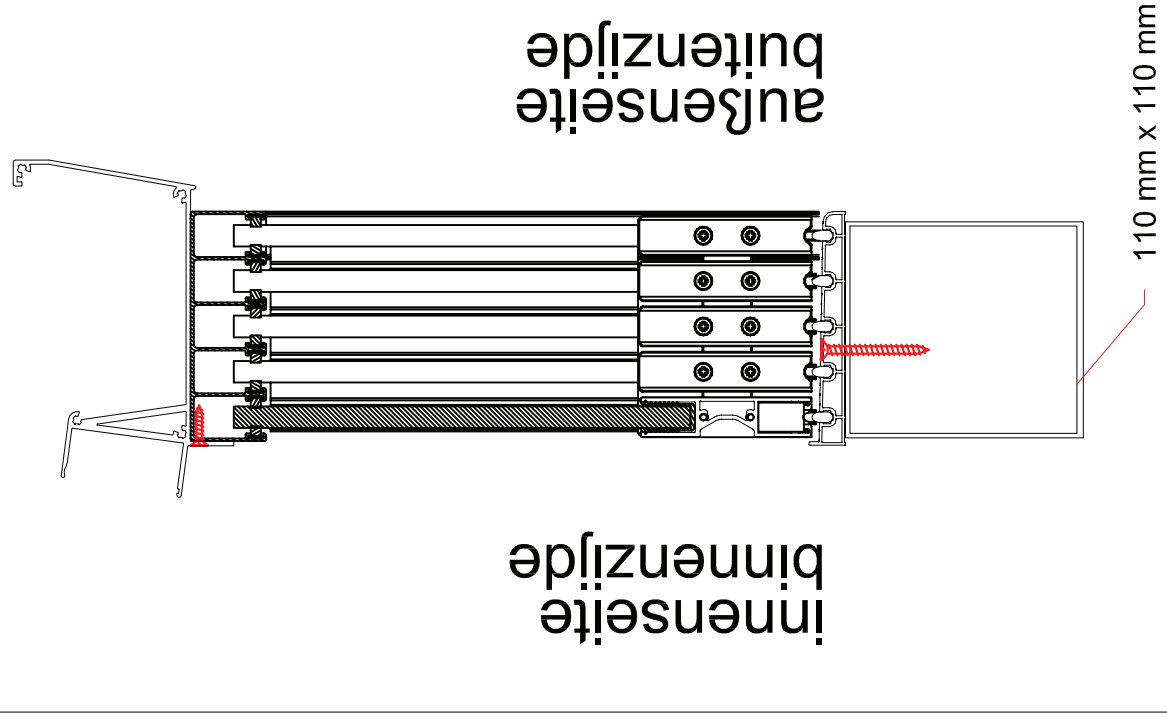

1. Obere Führungsschiene mit Kleber anbringen, verkeilen und verschrauben.  
Bovenste geleidingsrail met High Tech aanbrengen , en vastschroeven.
2. Untere Führungsschiene ausrichten, verkleben und mit schrauben sichern.  
Onderste geleidingsrail met High Tech vastzetten en met schroeven borgen.
3. Senkrechte Abschlussprofile nach einhängen der Flügel anbringen  
( im Verschluss Bereich zusätzlich sichern )  
Verticale aansluitprofielen aanbrengen na het plaatsen van de glasplaten
4. ( Optional )  
Bei Lieferung von einem Kastenschloss muss ein Schließblech in dem Abschlussprofil montiert werden.  
Bij de levering van een slot , dient een sluitplaat in het afsluitprofiel gemonteerd worden.
5. ( Optional )  
Bürstenprofil an Flügel verkleben. **ACHTUNG** : 10 mm Abstand zum oberen Führungsprofil.  
Tochtborstels met siliconenkit op de ruiten lijmen.  
LET OP : 10 mm Ruimte tussen boven rail en tochtborstel

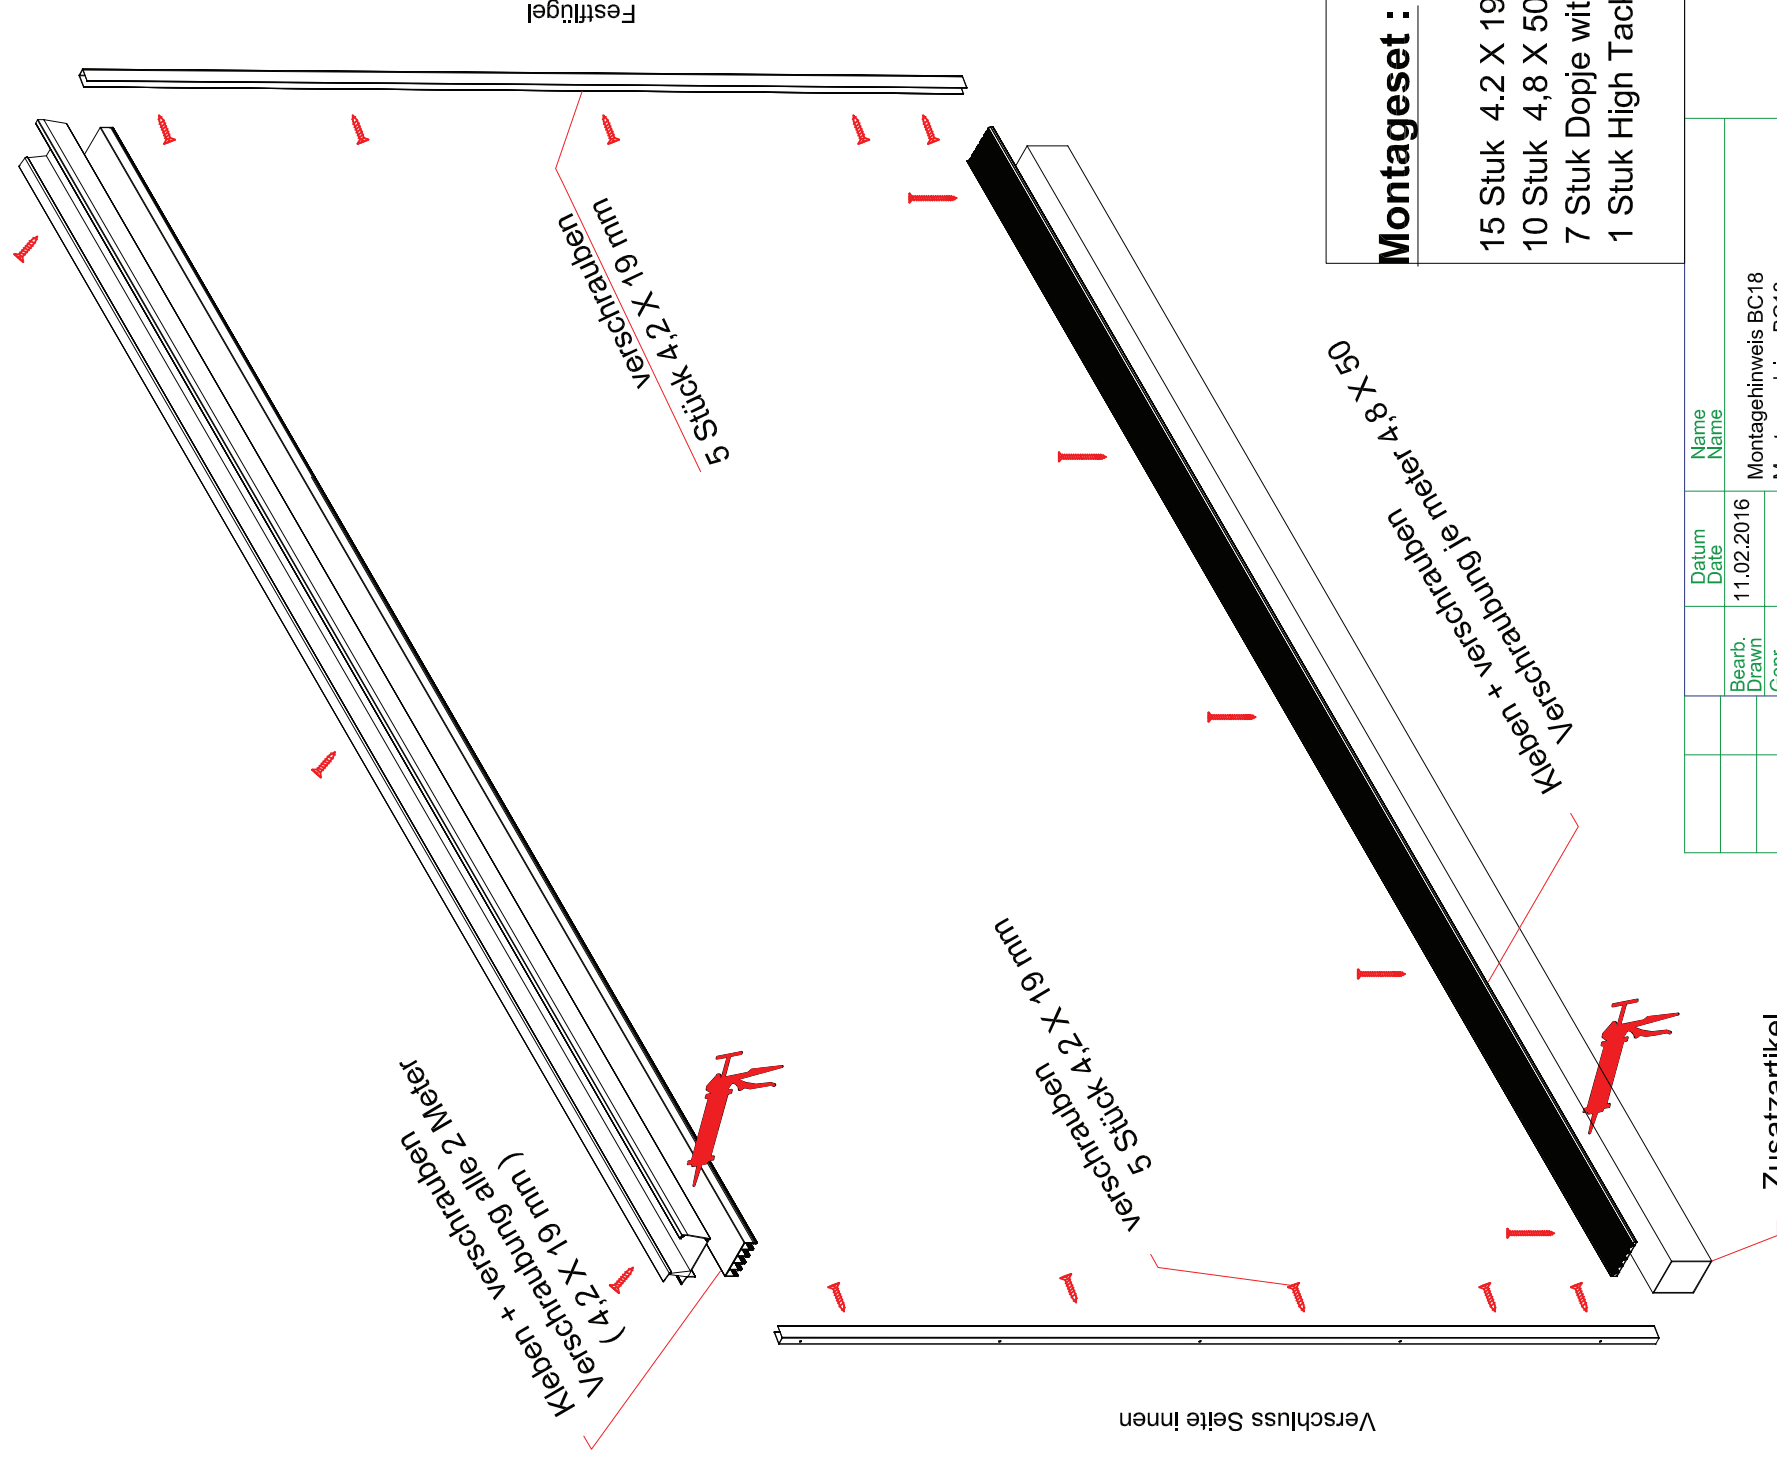

### Montageset :

- 15 Stuk 4.2 X 19 mm schroef
- 10 Stuk 4,8 X 50 mm schroef
- 7 Stuk Dopje wit + zwart
- 1 Stuk High Tack Kleber

Bearb. Drawn	11.02.2016	Name Name	Montagehinweis BC18
Gepr. Checked			Montageadvies BC18
Norm Approved			
		Benennung/Designation	
		Blatt Sheet	
		von of	



Ursprung Source